

网关或独立式断路器的按键快速排位的说明 V2.0

1.两种连接方式:

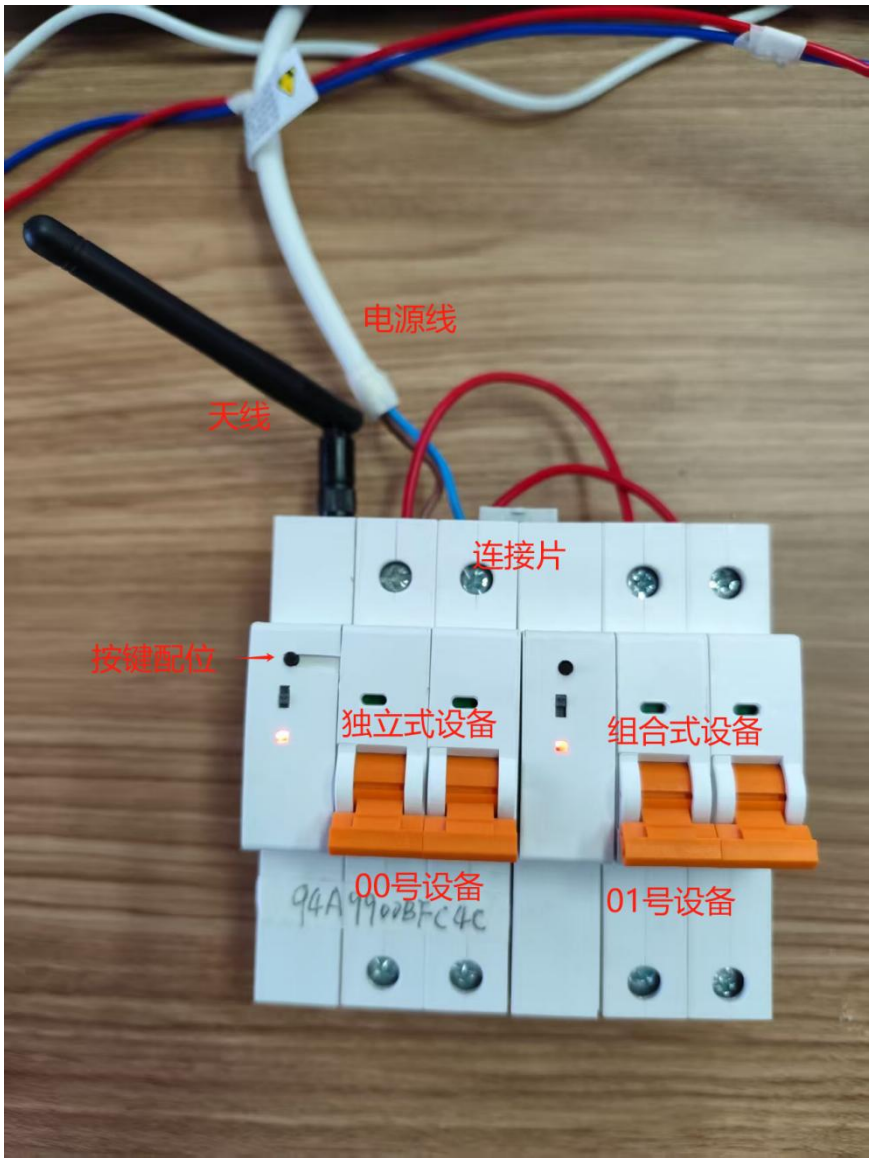

独立式带组合式子设备

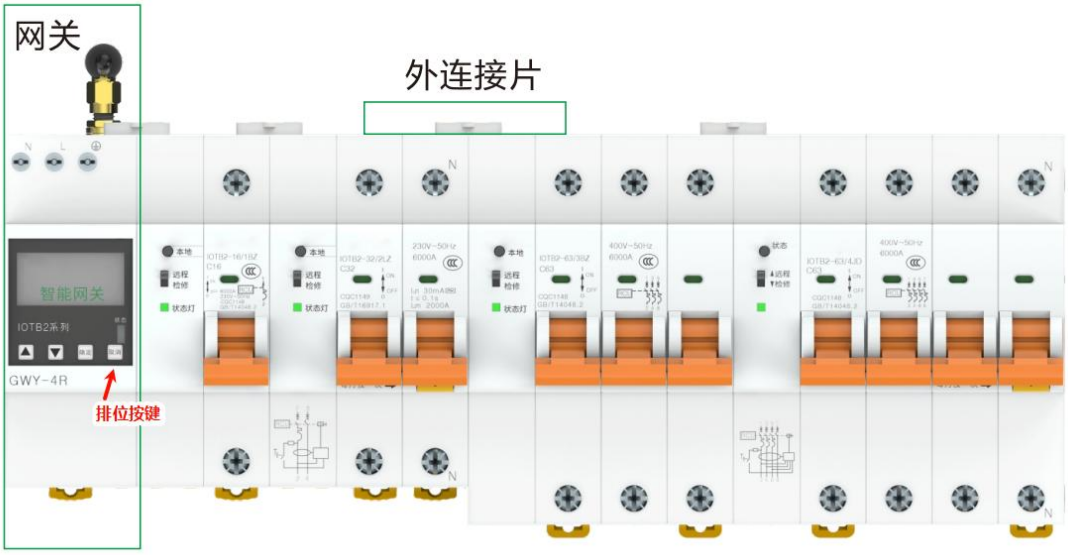

组合式网关带组合式子设备

2.排位方法：

① 独立式设备或组合式网关【简称网关】设备上，长按【确定】按键，直到设备绿灯熄灭后松开按键。这时设备网关重启，进入按键快速排位状态。

② 设备重启后，绿灯快速闪烁，组合式子设备红灯也同时快速闪烁。

③ 按下组合式子设备的按键，组合式子设备红灯由快闪变为慢闪。网关上的绿灯也变为慢闪，等两秒钟(网关保存设备信息)，网关上的绿灯再次变为快闪。则第一个子设备配位成功，组合式子设备定为 01 号子设备。

④ 其它组合式子设备均按第③步骤依次按下按键即可。

⑤ 全部子设备配位完成后,再次长按网关的【确定】按键,直到设备绿灯熄灭后松开按键这时网关重启了，会将排位的信息上传服务器。

*塑壳网关也可以对按键快速排位，参考塑壳使用说明书